


# Fönsterlås 750 IN

1. Låshus
  2. Bågplatta
  3. Lås/Vädringsarm
- 2 st. nycklar  
Skruv  
Fönsterdekal

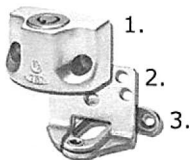

## MONTERINGSANVISNING

### *Sidohängda intåtgående fönster:*

Markera för låshusets (1) placering ca 10 cm in på bågens öppningssida. Skruva fast låsarmen (3) med envägsskruv på karmen under markeringen, så nära bågens underkant som möjligt och kontrollera att armen går fri när fönstret öppnas/stängs. För in bågplattan (2) på låsarmen, centrera och skruva fast i de två övre hålen med de kullriga skruvarna. Förborra i de två nedre hålen. Placera låshuset (1) på bågplattan (2) och skruva fast med envägsskruvarna. Låsarmen ligger i ingrepp när fönstret är stängt.